而1/1米电弧

T而	目	名	称	
坝	口		小小	•

包装物料名称:

说明书

设计师:

文件版本:

V1.0

材质及工艺要求:

80g 双胶纸 骑马钉

颜色要求:

Pantone 199 U Pantone 548 U

尺寸要求:


展开: AAA×AAAmm 成型: AAA×AAAmm


其他备注信息:

外观工艺要求图案、字体完整、清晰;打印区 域排版仅做参考,各工厂根据实际区域大小可以 调整,调整后请发给小米审核确认,并签样。 所有量产文件以签样为准。

语言种类: 英/俄罗斯/哈萨克/乌克兰/阿拉伯

180.00 mm

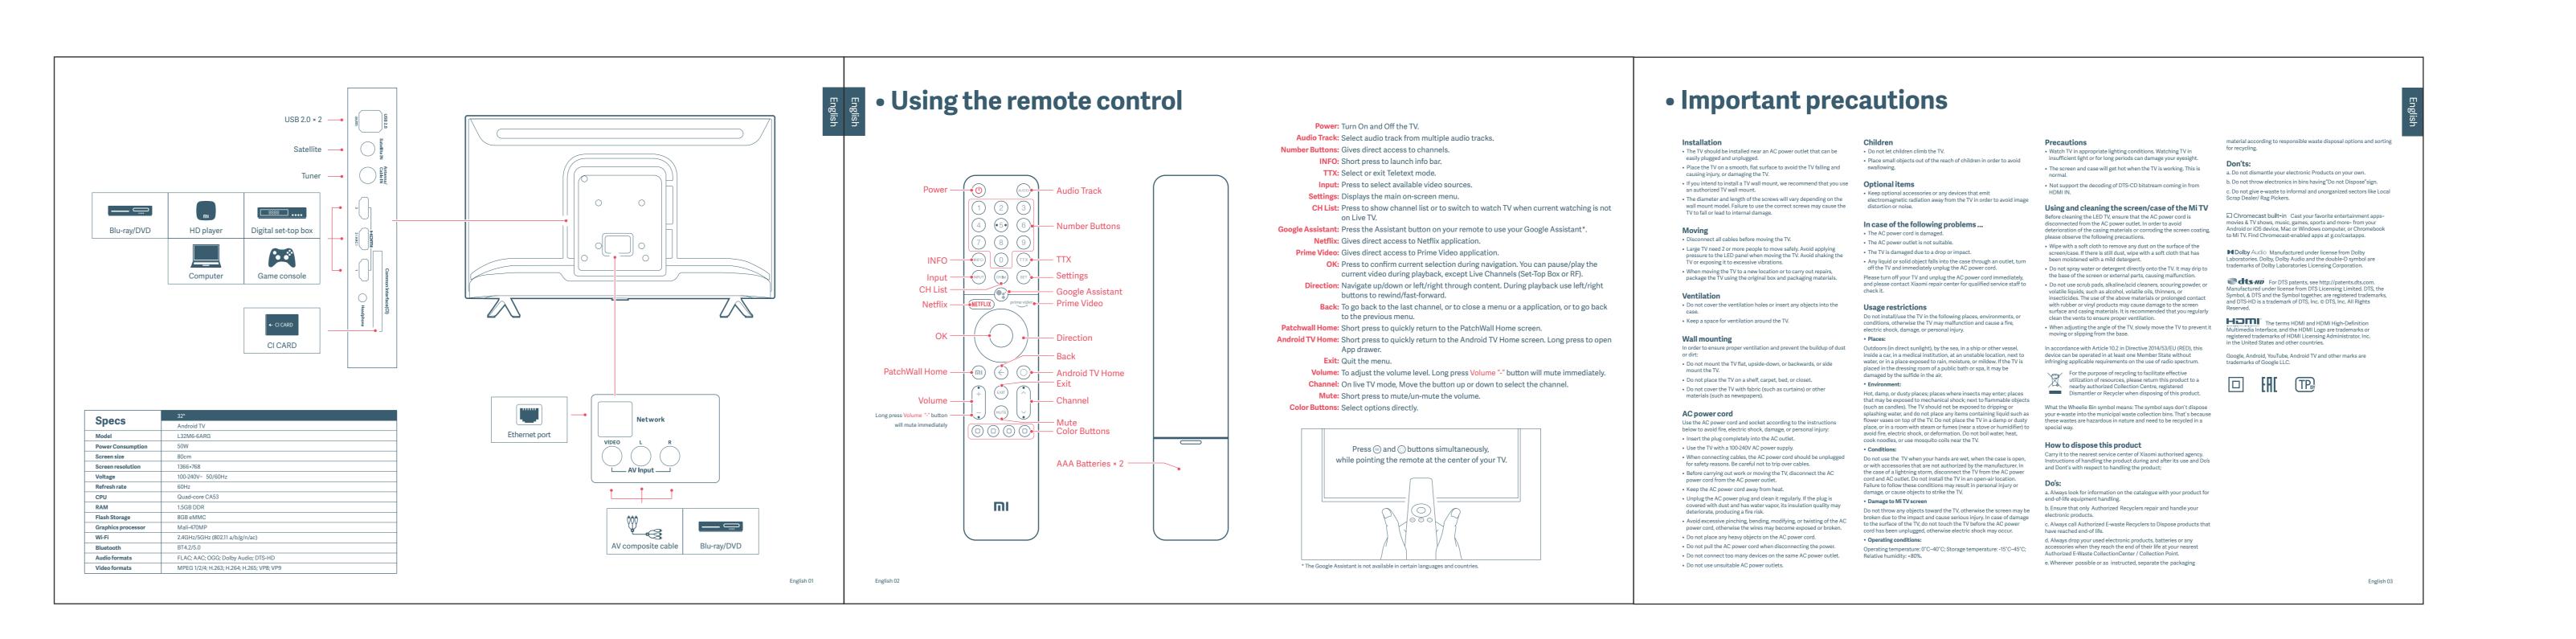

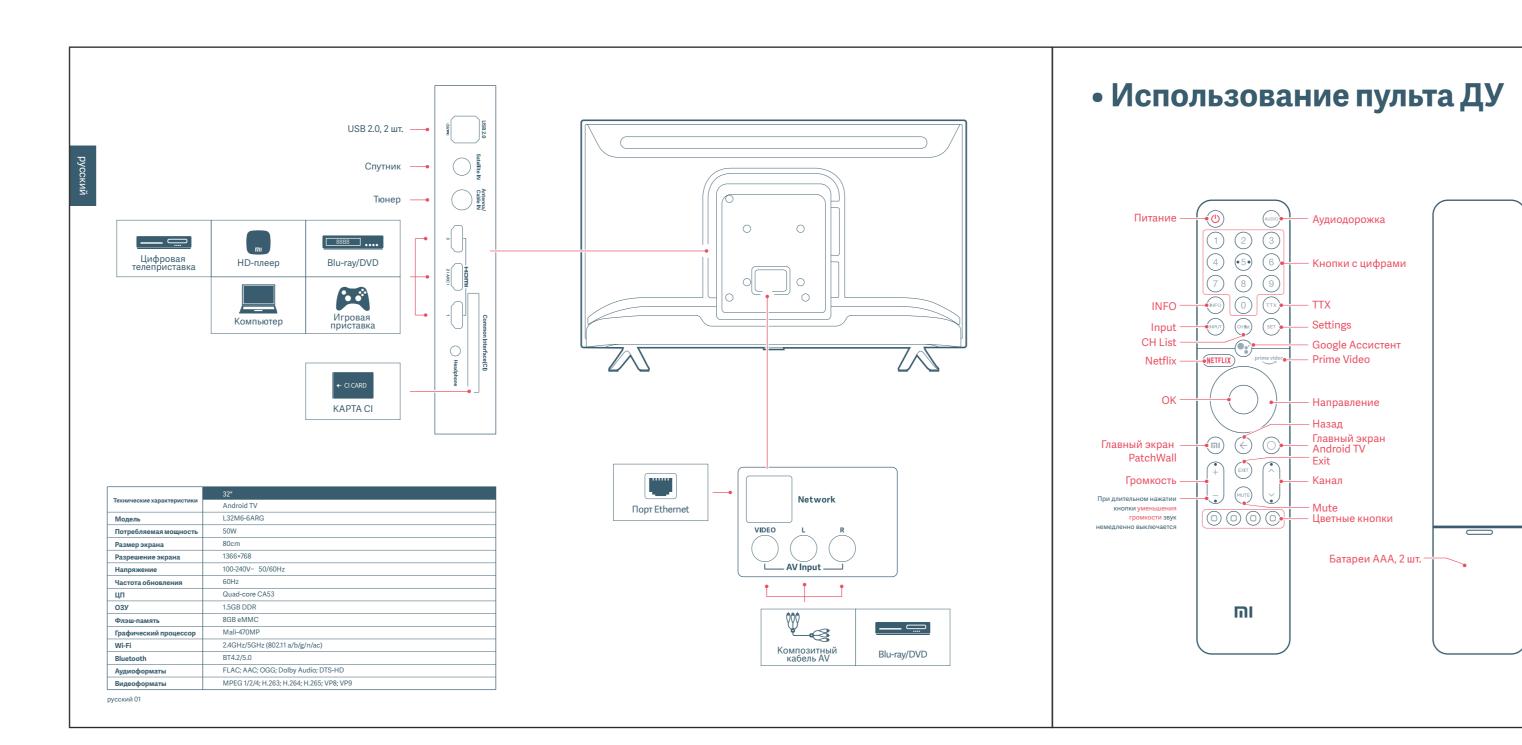

• Важные меры предосторожности Питание: включение и выключение телевизора. Аудиодорожка: выбор одной из нескольких аудиодорожек. чопки с цифрами: обеспечивает прямой доступ к каналам. INFO: нажмите, чтобы открыть панель информации. TTX: выбор или выход из режима телетекста. Input: нажмите для выбора доступных источников видео. Settings: отображение главного экранного меню. CH List: нажмите для отображения списка каналов или переключения на просмотр телевизора, если телевизор работает не в режиме Live TV. тент: нажмите кнопку голосового помощника на пульте ДУ, чтобы использовать Google Ассистента*. Google Ассистента*. Netflix: предоставляет прямой доступ к приложению Netflix. Prime Video: предоставляет прямой доступ к приложению Prime Video. ОК: нажмите, чтобы подтвердить текущий выбор во время навигации. Во время воспроизведения можно приостановить или продолжить воспроизведение текущего видео, кроме каналов в режиме реального времени (телеприставка или радио). Направление: перемещение вверх/вниз или влево/вправо по содержимому. Во врем воспроизведения используйте кнопки влево/вправо для перемотки Одновременно нажмите кнопки (iii) и (iii), направив пульт ДУ на центральную часть телевизора.